


Changer la courroie de transmission (Teen-150 et Street- 600) :

Pour accéder à la courroie, vous devez d'abord démonter la roue motrice et le carter de protection. Dévisser le l'écrou avec une clé adaptée, puis à l'aide d'un tournevis dévisser le carter et retirez la roue.



Vous accédez alors à la courroie et pouvez simplement la remplacer par la nouvelle.

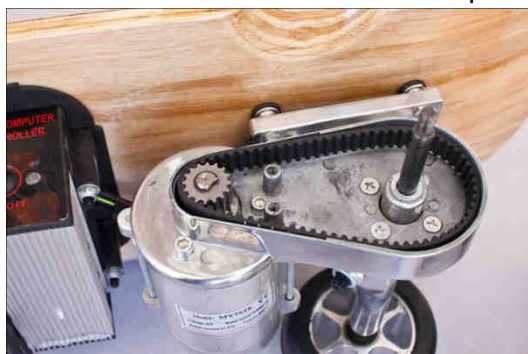

Procédez ensuite à la manipulation inverse en commençant par bien positionner la roue motrice, puis le carter de protection, il ne vous reste plus qu'à bien les visser.

