


Remplacer le moteur (tous les modèles) :

Pour changer le moteur, commencez par retirer le carter de protection de la courroie (pour le modèle EVO-800, vous devrez aussi enlever la roue motrice).

Vous pouvez maintenant dévisser les 4 boulons qui maintiennent le moteur.

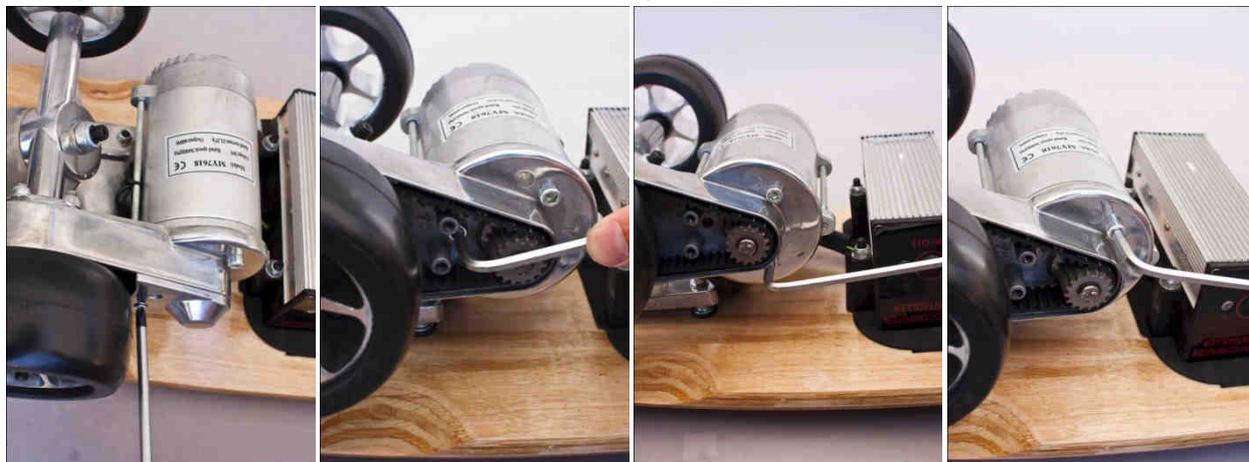

Dégagez le moteur de son emplacement et déconnecter le du boîtier de contrôle.



Connectez le nouveau moteur au boîtier de contrôle et repositionnez le bien dans son emplacement, face au trou et visser les boulons un à un progressivement.

