
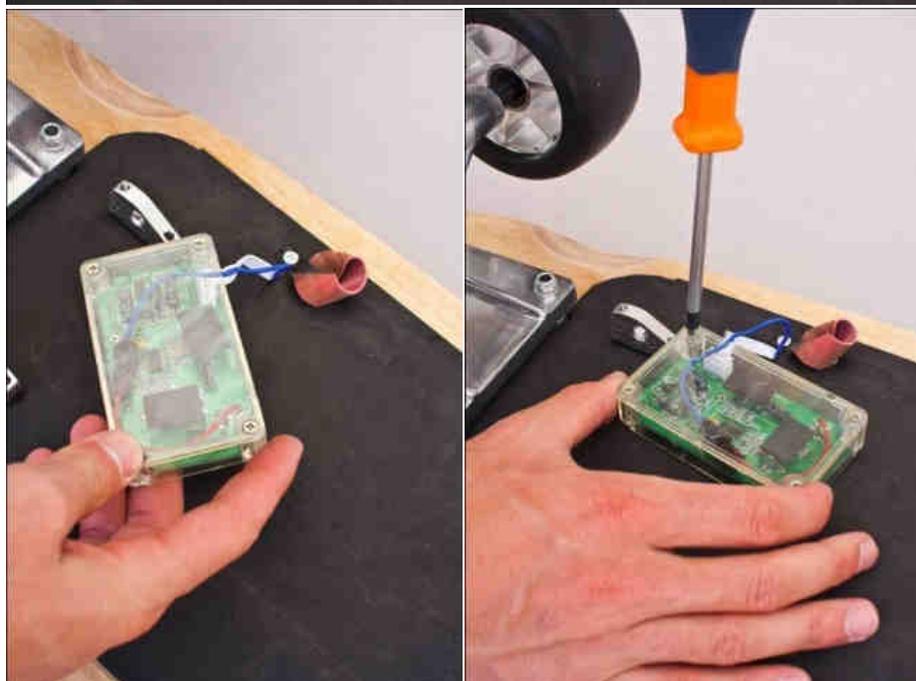


Remplacer le récepteur (Street-600 et Cross-800) :

(Pour l'Evo800 le récepteur se situe entre le trucks avant et le bloc batterie)

Pour changer le récepteur, il est préférable de retirer d'abord le bloc batterie.

Dégager le boîtier récepteur de son élastique, positionnez le bien à plat pour dévisser sa partie supérieure.

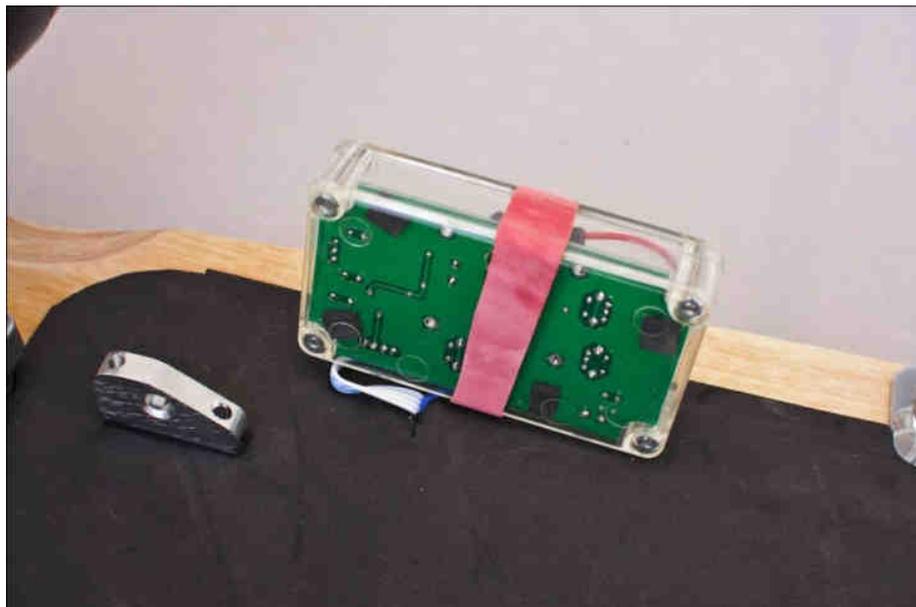

Une fois le capot ouvert, déconnecter les fiches, remplacez votre boîtier et reconnectez-le. Repositionnez le capot du boîtier, visser le et replacer le boîtier comme à l'origine dans son élastique